



## Montáž

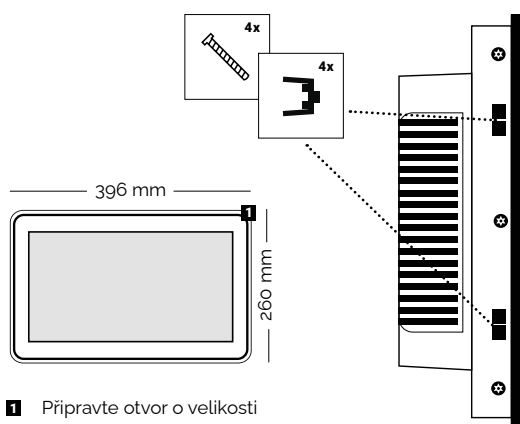


- 1** Připravte otvor o velikosti 396 x 260 mm.

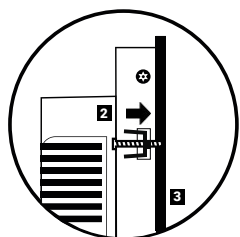

- 2** Pomocí šroubů a vzpěr zajistíte panel.  
**3** Tloušťka plechu pro montáž musí být max. 2.5 mm.

1

## Instalační příručka

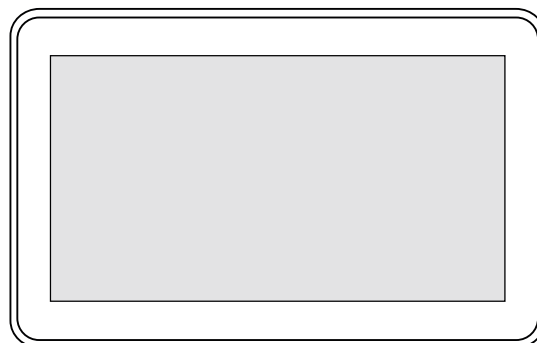


## Touch-156-L

HW revision 2


## Zapojení



- 1** Připojte napájecí napětí k panelu pomocí připojeného DC konektoru.

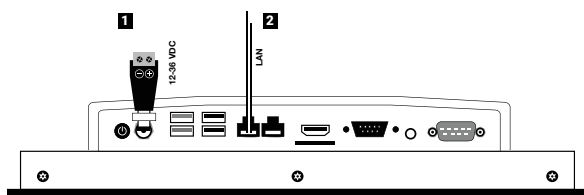

- 2** Připojte ethernetový kabel do portu LAN 1.

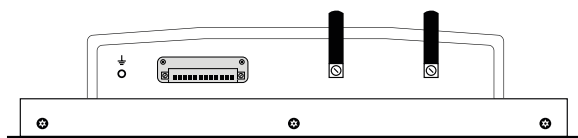

### SAFECONTROL s. r. o.

Vaničková 315/7  
169 00 Praha 6  
IČO: 02084287  
DIČ: CZ02084287



support@safecontrol.cz  
www.safecontrol.cz

### Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití)

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele.

### Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Níže uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.



Vyrobeno v ČR

Verze dokumentu 2025-06-11

## Nastavení zařízení



Pro práci s WEBserverem je potřeba mít nainstalovanou aktuální verzi prohlížeče Google Chrome.

1. V síťovém rozhraní PC nastavte IP adresu z rozsahu **192.168.1.0/24**, např. 192.168.1.101.
2. Otevřete prohlížeč Google Chrome a zadejte URL adresu **192.168.1.250**.
3. Zadejte přihlašovací údaje: uživatel **admin**, heslo **admin**.
4. Po přihlášení je nutné odsouhlasit licenční podmínky a potvrdit je změnou hesla.

### Nastavení nové IP adresy:

1. Klikem na **symbol ozubeného kolečka** přejděte na stránku nastavení **hardwaru**.
2. V sekci **Síťová nastavení** klikněte na **Upravit**.
3. Pomocí obrázků vyberte správnou topologii sítě.
4. Vyplňte požadované parametry sítě.
5. Klikněte na **Save** a uložte nastavení.
6. Upravte v síťovém rozhraní svého počítače IP adresu do nového rozsahu.
7. Změňte URL adresu v prohlížeči na novou adresu panelu.

## Reset zařízení do výchozích parametrů




Zařízení má tyto výchozí parametry:

- IP adresa na portu LAN je **192.168.1.250**, maska je **255.255.255.0**
- Uživatelské jméno je **admin**
- Heslo je **admin**

1. Připojte zařízení k napájení.
2. Počkejte, až zařízení bezpečně nastartuje (2-3 minuty).
3. **5x rychle** zmáčkněte tlačítko **POWER**. Maximálně během 3 s. **3**
4. Panel se nastaví do výchozích hodnot.
5. Pokud vše proběhlo správně, zařízení by se nemělo vypnout.

Pozn.: Proces nastavení výchozích parametrů resetuje POUZE nastavení sítě a heslo uživatele admin. Žádná jiná data ani jiná nastavení nebudou tímto procesem ze zařízení odstraněna.

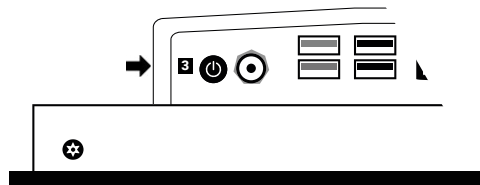

## LTE



Pro připojení servisního přístupu přes LTE/GSM síť je potřeba připojit LTE modem do USB portu. Podporované LTE modemy naleznete v online dokumentaci.

1. Zkontrolujte, že na SIM kartě je vypnuta ochrana PIN kódem.
2. Připojte LTE modem s vloženou SIM kartou do USB portu.
3. Není potřeba provádět žádné další nastavení, systém automaticky upraví konfiguraci sítě.
4. Klikem na **symbol ozubeného kolečka** přejděte na stránku nastavení **hardwaru**.
5. Zkontrolujte stav připojení a sílu signálu.


## Wi-Fi




Postup pro nastavení k připojení k Wi-Fi síti.

1. Klikem na **symbol ozubeného kolečka** přejděte na stránku nastavení **hardwaru**.
2. V sekci **Síťová nastavení** klikněte na **Upravit**.
3. V dolní části povolte Wi-Fi.
4. Uložte nastavení sítě tlačítkem **Save**.
5. Znovu klikněte na **Upravit** v sekci **Síťová nastavení**.
6. Zadejte SSID a heslo nebo klikněte na **Skenovat**. Klikněte na nalezenou síť a zadejte heslo.
7. Uložte nastavení sítě tlačítkem **Save**.
8. Zkontrolujte stav připojení a sílu signálu.

## Nastavení cílové stránky

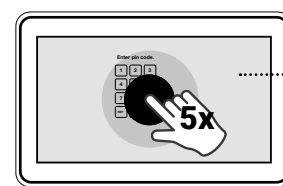

Klepněte **5x kamkoliv** a zadejte PIN kód „**1066**“.

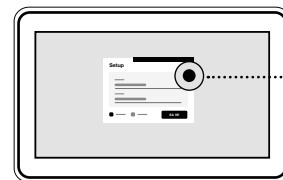

Zařízení má přednastavenou cílovou adresu **http://192.168.10.250/display**.

Panel je připraven pro použití ve spojení s WEBserverem SAFECONTROL, proto je v přednastavené adrese **/display** pro registraci k automatickému přihlášení.

Pokud potřebujete změnit cílovou adresu, změňte ji v požadovaném formátu. Http nebo https zvolte dle serveru.

Stiskem tlačítka **Save** uložte nastavení a opusťte toto menu. Stiskem tlačítka **Reconnect** ověříte dostupnost serveru. Pokud server stále není dostupný, zkontrolujte síťové propojení a nastavení hardwaru.